

スモークハウス 燻 家

使用上の注意

！警告

転倒厳禁

スモーカーが倒れるとスモークウッドの火がスモーカーに引火して燃えますので、絶対に倒さないでください。

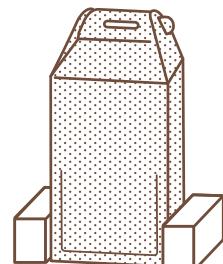


図1

強風時使用禁止

風でスモーカーが倒れる恐れのある時は、絶対に使用しないでください。

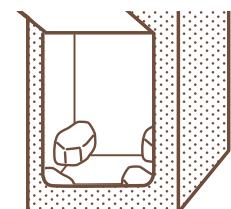


図2

- 転倒防止のためスモーカーは平たんな場所に設置し、ブロック等で固定したり(図1)、本体の底に重しを入れる(図2)などして使用してください。
- 本体はダンボール紙でできています。火気には十分注意してください。
- 燻煙材はスモークウッド専用です。コンロや炭など高温になるものは絶対に使用しないでください。
- スモーカーの底が高温になる場合がありますので、テーブルやウッドデッキの上などで使用しないでください。
- 万ースモーカーが倒れた場合は速やかにスモークウッドを取り出し、スモーカー内に火気が残っていないことを確認してください。
- 使用中は、スモーカーから離れないでください。ときどきスモーカーの中を点検し、スモークウッドの燃え方に異常がないか確認してください。
- 使用中は近くに必ず消火用の水を入れたバケツなどを用意してください。
- 火のついたスモークウッドを出し入れする時はやけどに注意し、火の粉や灰をスモーカー内に落とさないよう十分注意してください。
- スモークウッドは、表面上は火が消えていても中に火が残っていることがありますので最後まで使いきってください。また完全に燃え尽きたことを確認してから処分してください。
- 使用中はスモーカーの窓を必ず閉めてください。
- 可燃物から離して使用してください。
- 使用中、使用後は金棒、フックが熱くなっていますのでやけどをしないように注意してください。
- お子様だけでの使用は避けてください。また使用中お子様が手を触れないよう十分気をつけてください。
- 屋外専用ですので室内ではご使用にならないでください。

屋外
専用

ご不明な点や不具合がございましたら、お買い求めになった販売店または当社「お客様係」フリーダイヤル ☎ 0120-75-5000までご相談ください。