
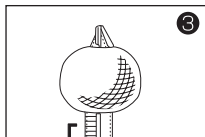
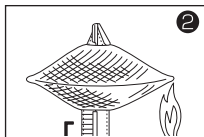


- ランタンはマンテル(発光体)を使用してはじめて明るくなります。
- マンテルは、下図のように一度カラ焼きをしてから使用します。

## ■マンテルの取り付け方法

- 1.ヘッドカバーおよびホヤを取り外します。マンテルの大きい穴が下、小さい穴が上になるように燃焼塔に差し込みます。マンテルを円盤状に整えます。
- 2.マンテルにマッチ、ライターなどで点火します。
- 3.ガスを出したり止めたりしながら燃やします。マンテルがボール状の灰になるまで十分に燃やします。
- 4.マンテルをこわさないようにホヤおよびヘッドカバーを取り付けます。

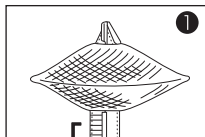

## ■品質表示 材質/発光体付ナイロン

## ■使用上の注意

- マンテルのカラ焼き時は刺激臭の煙が出ますので必ず屋外で行ってください。
- ボール状の灰になったマンテルはこわれやすいので指や棒などでつついたりしないでください。
- ランタン点火前に必ずマンテルが破れていないか確認してください。破れがあった場合は、新しいマンテルに交換してください。
- マンテルは消耗品ですので常時予備のマンテルをご用意ください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

PL保険加入済/発売元

**新富士バーナー株式会社**

〒441-0314

愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL0533-75-5000(代) FAX0533-75-5033

http://www.shin Fuji.co.jp/ E-mail:info@shin Fuji.co.jp

MADE IN INDIA



4 953571 172101