

## ◆アフターサービス

この製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店又は当社「お客様係」☎0120-75-5000 までご相談ください。

## ■使用容器(ボンベ) ねじ込み式タイプ

### SOTO製品専用容器(ボンベ)



KC-870



KC-860



ST-720

### フィールドチャッカー専用容器(ボンベ)

### 新富士バーナー製品専用容器(ボンベ)



RZ-860



RZ-850

- プロパン混合でパワーアップ
  - 逆さ使用OK!
- ※液体ガスの出にくい吸収体構造

**SOTO**  
Sparked by nature

製造発売元/PL保険加入済

**新富士バーナー株式会社**

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033

<http://www.shin Fuji.co.jp>

E-mail: info@shin Fuji.co.jp MADE IN JAPAN

2016.10

**SOTO**  
Sparked by nature

調理用器具シリーズ

# キャラメライザー バーナーセット

KC-810CL

## 取扱説明書

生産物賠償責任保険付

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。



## ⚠ 注意

正しくご使用していただくため  
ご使用前に必ずこの取扱説明書  
をお読みください。またお読み  
いただいた後も大切に保管して  
ください。

## ■各部の名称



## ■製品仕様

サイズ：(バーナー本体、ボンベ、コテ、スタビライザー組付時)

幅 238 X 奥行 100 X 高さ 285mm

：(コテ部) 幅 60 X 高さ 70 X 厚さ 3mm

火口径：φ22mm

重量：(バーナー本体、ボンベ、コテ、スタビライザー組付時)

792g、(コテのみ)150g

発熱量：3.3kW(2,800kcal/h) (KC-860 使用時)※1

火炎温度：1,400℃~1,600℃

燃焼時間：約1時間20分 (KC-860 1本使用時)※2

ガス消費量：236g/h (KC-860使用時)※1

点火方式：圧電点火方式

コテの材質：ステンレス

※1 10分間の連続燃焼データより換算したものです。

※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。

## ■使用上の注意




### 警告

- 火をつけたままの状態ですその場を離れないでください。
- 回りに燃えやすいものが無い事を確認してください。
- コテの取り付け、取り外しは、コテおよびバーナー本体が十分冷めてから行なってください。燃焼中、または消火直後は、やけどをするおそれがあります。
- 燃焼中、または消火直後しばらくは、コテや火口が高温になっていますので、手などを絶対に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- コテを取り付けて使用する際は、振り回すような使い方はしないでください。
- コテを取り付けて使用する際は、調理以外の用途に使わないでください。
- コテを取り付けて設置させる場合は、必ずスタビライザーを使用し、その線材を引き起こして使用してください。
- コテは本製品専用です。他の器具では絶対に使用しないでください。
- 付属のKC-810用の取扱説明書をよく読んでお使いください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- お子様には使用させないようにしてください。


## 1. ボンベの取り付け

バーナー本体に容器(ボンベ)を取り付けます。  
※付属のKC-810用取扱説明書を参照してください。

## 2. スタビライザー(安定台)の取り付け

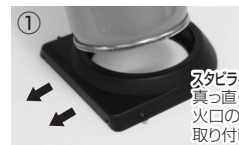

ボンベの下部をスタビライザーに押し込みます。

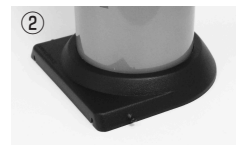

ボンベが確実に押し込まれていることを確認します。



スタビライザーの裏面に収納されている半円状の線材を引き起こしてスタビライザーと水平になる位置まで回転させます。



半円状の線材を2ヶ所の溝に入れ固定させます。



取り付け完了の図

## 3. コテの取り付け




### 警告


コテを取り付けて設置する際は必ずスタビライザーの線材を引き起こして使用してください。



固定ねじ(蝶ねじ)の先端が図のように見えなくなるまで左に回します。

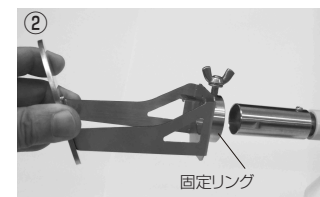


コテの固定リングをバーナーの火口に差し込みます。

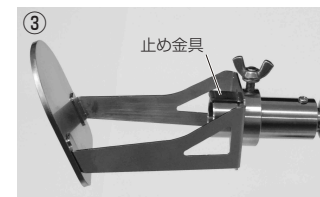

バーナーの火口が止め金具に当たる位置まで差し込みます。コテが水平になるように調整します。




固定ねじ(蝶ねじ)を締め付けて固定します。

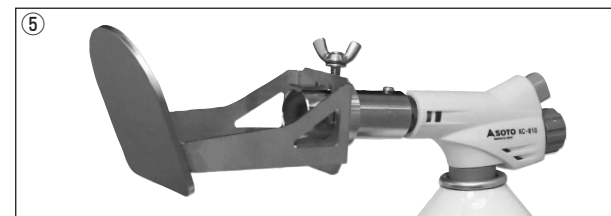

コテが確実に固定されていることを確認します。

## 4. 使用方法

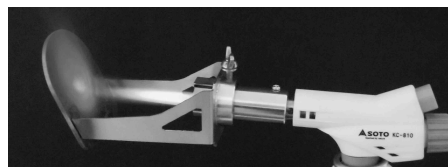

バーナーを点火しコテが赤くなるまで約1~1.5分コテを予熱した後、使用します。必要に応じて火力調整をします。

※点火、火力調整の方法は付属のKC-810用取扱説明書を参照してください。

## 5. 使用後の手入れ

コテを使用した後は、コテおよびバーナー本体が十分冷めたことを確認後、バーナーから取り外し、汚れを落として清潔に保ってください。