

キャラメライザー バーナーセット

KC-810CL

取扱説明書

生産物賠償責任保険付

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。



⚠️ 注意

正しくご使用していただくため
ご使用前に必ずこの取扱説明書
をお読みください。またお読み
いただいた後も大切に保管して
ください。

■各部の名称



■製品仕様

サイズ：(バーナー本体、ボンベ、コテ、スタビライザー組付時)

幅 238 X 奥行 100 X 高さ 285mm

：(コテ部) 幅 60 X 高さ 70 X 厚さ 3mm

火口径：φ22mm

重量：(バーナー本体、ボンベ、コテ、スタビライザー組付時)

792g、(コテのみ) 150g

発熱量：3.3kW(2,800kcal/h) (KC-860 使用時)※1

火炎温度：1,400℃～1,600℃

燃焼時間：約1時間20分 (KC-860 1本使用時)※2

ガス消費量：236g/h (KC-860使用時)※1

点火方式：圧電点火方式

コテの材質：ステンレス

※1 10分間の連続燃焼データより換算したものです。

※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。

■使用上の注意




警告

- 火をつけたままの状態でものを離れないでください。
- 回りに燃えやすいものが無い事を確認してください。
- コテの取り付け、取り外しは、コテおよびバーナー本体が十分冷めてから行ってください。燃焼中、または消火直後は、やけどをするおそれがあります。
- 燃焼中、または消火直後しばらくは、コテや火口が高温になっていますので、手などを絶対に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- コテを取り付けて使用する際は、振り回すような使い方はしないでください。
- コテを取り付けて使用する際は、調理以外の用途に使わないでください。
- コテを取り付けて設置させる場合は、必ずスタビライザーを使用し、その線材を引き起こして使用してください。
- コテは本製品専用です。他の器具では絶対に使用しないでください。
- 付属のKC-810用の取扱説明書をよく読んでお使いください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- お子様には使用させないようにしてください。

1.ポンベの取り付け

バーナー本体に容器（ポンベ）を取り付けます。
※付属の KC-810 用取扱説明書を参照してください。


2.スタビライザー(安定台)の取り付け

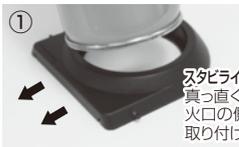

① スタビライザーの向きに注意
真っ直ぐな面が、必ず
火口の側になるように
取り付けてください。



② ポンベが確実に押し込まれ
ていることを確認します。

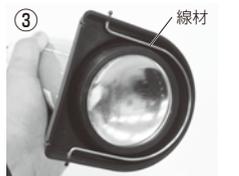

③ スタビライザーの裏面に収納されている半円状の
線材を引き起こしてスタビライザーと水平になる
位置まで回転させます。



④ 半円状の線材を 2ヶ所の
溝に入れ固定させます。


取り付け完了の図

3.コテの取り付け


警告 コテを取り付けて設置する際は必ずスタビライザーの線材を引き起こして使用してください。



① 固定ねじ
固定ねじの先端
固定ねじ（蝶ねじ）の先端
が図のように見えなくなる
まで左に回します。

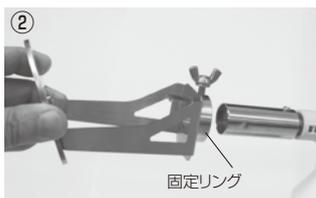


② コテの固定リングをバーナーの火口
に差し込みます。

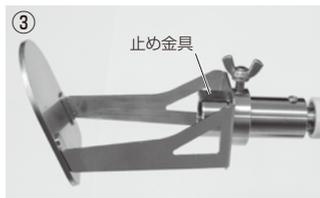

③ バーナーの火口が止め金具に当たる
位置まで差し込みます。
コテが水平になるように調整します。




④ 固定ねじ（蝶ねじ）を締め
付けて固定します。

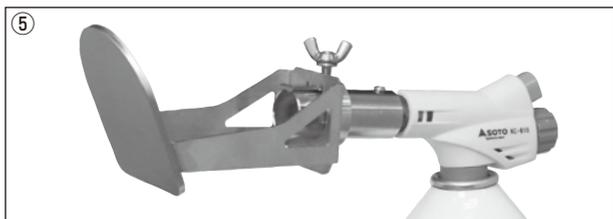

⑤ コテが確実に固定されていることを確認します。

4.使用方法

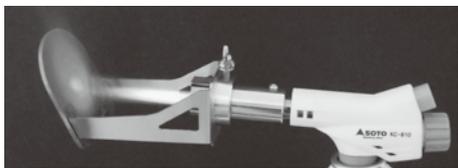

バーナーを点火しコテが赤くなるまで約 1～1.5 分
コテを予熱した後、使用します。必要に応じて火力
調整をします。

※点火、火力調整の方法は付属の KC-810 用取扱説明書
を参照してください。

5.使用後の手入れ

コテを使用した後は、コテおよびバーナー本体が十分冷めたことを確認後、
バーナーから取り外し、汚れを落として清潔に保ってください。

◆アフターサービス

この製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店又は当社「お客様係」☎0120-75-5000 までご相談ください。

■使用容器(ボンベ) ねじ込み式タイプ

SOTO製品専用容器(ボンベ)



KC-870



KC-860

フィールドチャッカー専用容器 (ボンベ)



ST-720

新富士バーナー製品専用容器 (ボンベ)



RZ-860



RZ-850

- プロパン混合でパワーアップ
 - 逆さ使用OK!
- ※液体ガスの出にくい吸収体構造

ASOTO
Sparked by nature

製造発売元/PL保険加入済

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033

<http://www.shinfuji.co.jp>

E-mail: info@shinfuji.co.jp MADE IN JAPAN

2016.10