

## 使用方法

- ホルダーからヘッドをぬきとり、使い捨てライターCR-ML-17(PSC)又は、CR-SPカラード(PSC)をホルダーに入れます。  
※ライターの押手側がホルダーの切り込み側にくるようにセットしてください。
- ヘッドを再びホルダーに差し込みます。  
※このとき、ヘッドの着火ボタン側がホルダーの切り込み側にくる様にセットしてください。
- 着火ボタンを「カチッ」という音がするまで押し、着火します。  
※着火しない時はやつくりとこの操作を繰り返します。
- 着火ボタンを離すと消火します。

## 注意

**連続使用は1分まで**  
1分間以上連続して使用しないでください。  
火口付近が高温になりやすく、また本体の変形、  
破損等の恐れがあります。

## 注意

・残留ガスにより、炎がしばらく消火しないことがあります。  
・使用後は必ず消火を確認し必ず火口が冷めてからライターを取り出して保管してください。

## ■各部の名称




## ■仕様

外形寸法: 110×60×23mm  
重量: 50g  
火口径: Φ14mm(外径)  
炎サイズ: Φ3×12mm  
炎形状: 極細集中炎  
燃焼時間: 約20分  
(ライター1個)  
連続燃焼時間: 1分以内  
使用燃料: 指定の使い捨てライター CR-ML-17(PSC)、CR-SPカラード(PSC)

## ■用途

・ハンダ付 ・各種模型製作  
・時代焼き ・工芸細工 ・接着剤、塗装のはく離 ・アウトドア(コンロ、たき火の着火等) ・花火、線香の着火 ・ロープの切断  
・カギ穴などの解錠作業

## ライターの交換方法

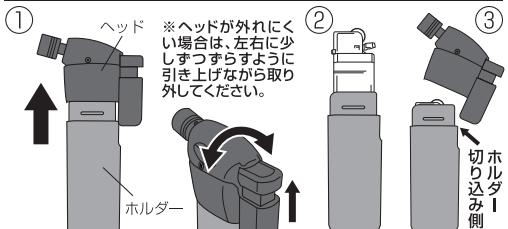

- ヘッド部分を持ち上げ、ホルダーからヘッドを取り外します。
- 指定の使い捨てライターと交換します。
- ライターの押手側が、ホルダーの切り込み側にくる様にセットしてください。
- ヘッドを再びホルダーに差し込みます。
- ヘッドの点火ボタン側がホルダーの切り込み側にくる様にセットしてください。

※ご不明な点がありましたら、当社「お客様係」までご連絡ください。

お客様係フリーダイヤル 0120-75-5000

## 使用上の注意

## やけどに注意

## 警告



- 着火時、または使用中は顔や手に火口を向けないでください。やけどの危険があります。たばこの着火には使用しないでください。(炎が見えにくいのでご注意ください。)
- 使用中、使用直後は火口付近が熱くなっていますので可燃物を近づけたり手を触れたりしないでください。やけど、火災の危険があります。

## 高温に注意、直射日光に注意



- ストーブ、コンロ等熱気のある場所や車内での放置など直射日光の当たる場所には絶対置かないでください。また気温40°C以上になる場所に絶対置かないでください。爆発する危険があります。

## 子供に注意



- 使用後は必ず消火を確認し、ライターを取り出してお子様の手の届かぬ40°C以下の場所に保管してください。
  - 燃料は指定のライター以外は絶対に使用しないでください。
  - ライターは正しい向きにセットしてください。
  - 寒冷の場所、酸素の希薄な高地では着火しないことがあります。
  - 下向きでは連続使用できないことがあります。
  - 勝手に分解や改造をしたり、当社純正部品以外の部品または付属品を付けて使用しないでください。
- 当社はそのような場合に発生した事故または品質保証等の責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ライターに関する注意

低温時及び高温時では、ライター内のガス圧の関係で、使用できない(着火しない)場合があります。ライターの炎長(裸火)を約5~6cmに調整して使用してください。

## ●低温時の例

ライター内の圧力が低下しています。ライターの調整つまみを+(プラス)側に炎長が約5~6cm位になるように調整してください。

※調整を行っても、炎長が5~6cmに達しない場合はライターを手で軽く握り体温で暖めてください。(この時、ストーブ、ヒーターなど他の熱源では絶対に暖めないでください。)

## ●高温時の例

ライター内の圧力が高くなっています。ライターの調整つまみを-(マイナス)側に炎長が約5~6cm位になるように調節してください。

ライター寸法のばらつきにより、着火ボタンを押してもガスが出ない場合があります。一度ライターを取り出し、もう一度入れ直してください。それでもガスが出ない場合はライターを交換して使用してください。



別売の「ポケトーチ用ライター PT-01CR(CR-ML-17(PSC)) 2個入パック」もあります。

指定のライターは、新富士通販サイトでもご購入いただけます。

**Shinfuji Burner  
ONLINE STORE**

新富士バーナー 通販 検索

製造発売元

**新富士バーナー株式会社**

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3

TEL(0533)-75-5000 FAX(0533)-75-5033

http://www.shinfuji.co.jp E-mail:info@shinfuji.co.jp

MADE IN JAPAN